TOSHIBA

MANUAL DEL PROPIETARIO


PROYECTOR DE DATOS 3LCD

TLP-T50M (XGA / con un mando a distancia del ratón)

TLP-T50 TLP-S30

(XGA)

(SVGA)

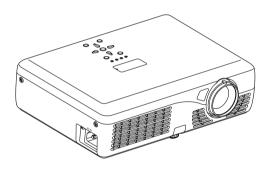

TLP-T50M / TLP-T50 / TLP-S30

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

WARNING: - BEFORE OPERATING, PLEASE READ OWNER'S MANUAL. - DO NOT REMOVE SCREWS EXCEPT LAW COVER SOREWS DO NOT BLOCK VENTING OPENINGS.	THE DIAMECOUNT IS MITH HART IS OF THE FOO DILLES, OTHER TO CHILD THE ASSOCIATION OF THE PRODUCT THE CONTROL THE CONTROL THE CONTROL THE CONTROL THE CONTROL THE THE PRODUCT HAS CONTROL THE THE PRODUCT HAS CANCEL WITH A CONTROL THE CONTROL THE THE PRODUCT HAS TAKE THE CONTROL THE CONTROL THE MITH CONTROL THE WITH CONTROL THE WITH CONTROL THE CONTROL THE WITH CONTROL THE CONTROL
VEULLEZ LIPE LE MODE D'EMPLOJ AVANT L'ASAGE NE PAS RETRER LES VIS A L'EXCEPTION DE SOUCHEFOL DE L'AMPE. NE BOUCHEZ PAS LES ORFICES DE VENTILATION.	WARNUNG: \(\text{\ti}\text{\
警告:	警告:



El símbolo del rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de una "tensión peligrosa" sin aislar en el interior de la caja del producto que puede ser de suficiente intensidad para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El punto de exclamación del interior de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de instrucciones importantes para el buen funcionamiento y mantenimiento (revisión) en los documentos que acompañan al aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. EN EL INTERIOR DE LA CAJA SE ENCUENTRAN PRESENTES TENSIONES ALTAS, NO ABRA LA CAJA, SOLICITE LAS REPARACIONES AL PER-SONAL CUALIFICADO SOLAMENTE.

Declaración de la FCC acerca de la interferencia radioeléctrica

Nota:

sólo EE.UU.

Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para un dispositivo digital de la Clase A, de conformidad con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites han sido designados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las explicaciones del manual de instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial en las comunicaciones por radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial probablemente cause interferencias periudiciales, en cuvo caso. el usuario tendrá que corregirlas y correr él mismo con todos los gastos pertinentes.

sólo EE.UU.

ADVERTENCIA: Los cambios y modificaciones hechos en este equipo sin el permiso expreso de Toshiba o de otras partes autorizadas por Toshiba podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Aviso:

sólo Canadá

Este aparato digital de la Clase A cumple con la norma ICES-003 del Canadá.

ADVERTENCIA: Esta unidad es un producto de Clase A. En un ambiente doméstico este producto puede ocasionar radiointerferencias, en cuyo caso se pedirá al usuario que tome las medidas adecuadas para corregirlas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN: LEAY CUMPLATODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES INDICADAS EN ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO Y LAS MARCADAS EN EL APARATO. GUARDE ESTE MANUAL PARA UTILIZARLO COMO REFERENCIA EN EL FUTURO.

Este aparato ha sido diseñado y fabricado para garantizar la seguridad de las personas. Si se utiliza incorrectamente puede causar una descarga eléctrica o un peligro de incendio. Los dispositivos de seguridad incorporados en este aparato le protegerán si usted cumple los procedimientos siguientes para la instalación, utilización y mantenimiento. Este aparato está completamente transistorizado y no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario.

NO QUITE LA CUBIERTA DE LA CAJA PORQUE PODRÁ EXPONERSE A UNA TENSIÓN PELIGROSA. SOLICITE LAS REPARACIONES AL PERSONAL DE SERVICIO SOLAMENTE.

1. Lectura del manual del propietario

Después de desembalar este producto, lea atentamente el manual del propietario y siga todas las instrucciones para el funcionamiento y otras instrucciones.



Fuentes de alimentación

Este producto sólo deberá funcionar con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marca. Si no está seguro del tipo de alimentación de su hogar, consulte a su concesionario o a la compañía eléctrica local.

Para los productos diseñados para funcionar con pilas u otras fuentes de alimentación, consulte las instrucciones de funcionamiento.

Fuente de luz

No mire el objetivo mientras esté encendida la lámpara. La luz intensa procedente de la lámpara puede dañar sus oios o su vista.



Ventilación

Las aberturas de la caja han sido provistas para proporcionar ventilación y para asegurar el funcionamiento fiable del producto y protegerlo contra el recalentamiento, v no deben ser obstruidas ni tapadas. Las aberturas no deberán obstruirse nunca colocando el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no deberá colocarse en una instalación empotrada como, por ejemplo, una librería o estantería, a menos que se suministre la ventilación apropiada o se cumplan las instrucciones del fabricante.





PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (continuación)

5. Calor

El producto deberá situarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, salidas de calor, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.



6. Agua y humedad

No utilice este producto cerca del agua -por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o lavadora- en un sótano húmedo o cerca de una piscina o similar.



7. Limpieza

Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos ni en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiar.



8. Protección del cable de alimentación

Los cables de alimentación deberán colocarse para que no sean pisados por personas ni pellizcados por productos colocados encima de ellos o contra ellos, poniendo mucha atención a los puntos donde entran en contacto con las clavijas, a las tomas apropiadas y a los puntos por donde salen del producto.



9. Sobrecarga

No sobrecargue las tomas de corriente de la pared, los cables de extensión o los receptáculos integrales, porque esto puede causar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.



10. Rayos

Para asegurar una mejor protección de este producto durante tormentas eléctricas, o cuando éste se deja sin atender durante largos períodos de tiempo desenchúfelo de la toma de corriente. Esto impedirá que el producto se estropee debido a los rayos y a la sobretensión en la línea de alimentación.



11. Entrada de objetos y líquidos

No meta nunca objetos de ninguna clase en este producto por las aberturas, porque éstos pueden tocar puntos de tensión peligrosa o cortocircuitar partes que podrían causar un incendio o una descarga eléctrica. No derrame nunca líquidos de ninguna clase sobre el producto.



12. No ponga el producto en posición vertical

No utilice el producto en posición vertical para proyectar las imágenes hacia el techo. El producto podría caerse y causar un accidente.



13. Impida el apilamiento

No ponga ningún otro equipo encima de este producto, y no ponga tampoco este producto sobre otro equipo. Las placas superior e inferior de este producto se calientan y puede estropear el otro aparato.



14. Extensiones

No utilice extensiones no recomendadas por el fabricante del producto porque éstas pueden causar accidentes.

15. Accesorios

No ponga este producto en un carrito. soporte, trípode, base o mesa inestable. El producto podrá caerse o lesionar gravemente a niños o adultos, o podrá estropearse considerablemente. Utilice solamente un carrito, soporte, trípode, base o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el producto. Cualquier trabaio de montaie del producto deberá realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante, y deberá utilizarse un accesorio de montaie recomendado por el fabricante. La combinación del producto y un carrito deberá moverse con mucho cuidado. Las paradas repentinas, la fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden ser la causa de que la combinación del producto y del carrito vuelque.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (continuación)

16. Daños que necesitan ser reparados

Desenchufe este producto de la toma de corriente de la pared y solicite las reparaciones al personal de servicio cualificado en las condiciones siguientes:

- a) Cuando se estropee el cable o la clavija de alimentación.
- b) Si se ha derramado líquido o han caído objetos en el interior del producto.
- c) Si el producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
- d) Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo aquellos controles indicados por las instrucciones de funcionamiento, ya que si se ajustan mal otros controles podrán producirse daños que requieran el trabajo exhaustivo de un técnico cualificado para volver a poner el producto en su estado de funcionamiento normal.
- e) Si se ha caído el producto o se ha estropeado de cualquier forma.
- f) Cuando el producto muestre un cambio considerable en su funcionamiento: esto indica que necesita ser reparado.

17. Si se rompen componentes de cristal, incluyendo el objetivo y la lámpara, póngase en contacto con su concesionario para hacer las reparaciones necesarias.

Este producto incorpora componentes de cristal, incluyendo un objetivo y una lámpara. Si se rompen estas piezas, tenga cuidado para así evitar lesiones y póngase en contacto con su proveedor para acordar las reparaciones necesarias. Las piezas de cristal rotas pueden causar lesiones. En el caso improbable de ruptura de la lámpara, limpie cuidadosamente la zona alrededor del proyector y tire los comestibles que hubiera en dicha zona.

18. Reparación

No intente reparar este producto usted mismo porque al abrir o extraer las cubiertas podrá exponerse a una tensión peligrosa u otros peligros. Solicite las reparaciones al personal de servicio cualificado.



19. Piezas de recambio

Cuando necesite piezas de recambio, asegúrese de que el técnico de servicio utilice aquellas especificadas por el fabricante o las que tengan las mismas características que las piezas originales.

Las sustituciones sin autorización pueden causar un incendio, descarga eléctrica u otros peligros. (Los usuarios sólo podrán sustituir la lámpara.)

20. Comprobación de seguridad

Al completar cualquier revisión o reparación de este producto, pida al técnico de servicio que realice comprobaciones de seguridad para determinar si el producto se encuentra en condiciones de realizar un funcionamiento apropiado.



21. No deje documentos de papel térmico o elementos que se deformen fácilmente en la parte superior de la unidad o cerca de la salida de aire.

El calor del aparato podría borrar la información del papel térmico o deformarlo.

También, cuando toque un objeto metálico que se encuentre cerca a la salida de aire, se puede producir una quemadura.

SELECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Si la tensión de la línea es de 220 a 240 V, utilice uno de los tipos de cable siguientes:

Configuración de la clavija	Tipo de clavija	Tensión de la línea	Configuración de la clavija	Tipo de clavija	Tensión de la línea
	Europa	220 – 240V	TO B	Australia 240V 10A	200 – 240V
	Reino Unido	220 – 240V		Suiza 240V 6A	200 – 240V
Utilice un fusib ASTA o BSI a Vuelva a pone después de ca	BSI362. r siempre la ta	•		América del Norte 240V 15A	200 – 240V

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Guarde el material de embalaje original

El cartón de transporte y los materiales de embalaje originales serán de gran utilidad en el caso de que tenga que transportar el proyector LCD. Para obtener la máxima protección, vuelva a embalar el aparato como fue embalado originalmente en la fábrica.

Condensación de humedad

No utilice nunca este aparato inmediatamente después de haberlo trasladado de un lugar frío a otro caliente. Cuando el aparato quede expuesto a tal cambio de temperatura, la humedad podría condensarse en partes esenciales del interior. Para impedir que el aparato se estropee, no lo utilice durante 2 horas como mínimo cuando se produzca un cambio extremo o repentino de temperatura.

Lugar y forma de instalación

- No sitúe el proyector cerca objetos que emitan calor. El proyector podría funcionar de forma errónea y se reduciría la vida del panel LCD.
- Evite lugares con aceites o humo de cigarro. El panel LCD y el resto de piezas ópticas podrían ensuciarse, se reduciría su vida y se oscurecería la pantalla.
- No lo utilice en un ángulo de 20° o más. Podría reducirse la vida de la lámpara.
- Si se utiliza a una altitud considerable, la unidad podría dejar de funcionar, incluso aunque se utilice a la temperatura indicada. Esto se debe a que el aire es menos denso a medida que aumenta la altitud, por lo que disminuye la eficacia del enfriamiento interno. Por lo tanto, le aconsejamos que reduzca la temperatura ambiente si utiliza el proyector a una gran altitud.

8

PRECAUCIONES IMPORTANTES (continuación)

Evite los líquidos volátiles

No utilice líquidos volátiles como, por ejemplo, un aerosol para insectos cerca del aparato. No deje que productos de goma o plástico estén en contacto con el aparato durante mucho tiempo. Estos pueden estropear el acabado.

Si limpia el proyector con un paño humedecido en un producto químico, asegúrese de seguir las precauciones indicadas en el producto.

Panel LCD

La duración del panel LCD es limitada. Tenga en cuenta los puntos siguientes para poder utilizar el panel durante años.

- Para prolongar la vida de este panel, nunca se olvide de apagarlo cuando no lo esté utilizando y asegúrese de que la lámpara esté apagada. El estado de la lámpara apagada ahorra energía.
- Si el filtro de aire está sucio y se obstruye, la temperatura del interior de la unidad principal subirá.
 Como resultado se acortará la duración del panel LCD y la unidad podrá funcionar mal.
 Limpie el filtro de aire de vez en cuando y substitúyalo regularmente. Se recomienda que se substituya al mismo tiempo que la lámpara. (Llame al distribuidor al que compró la unidad o a la estación de servicio más cercana para obtener el filtro de reemplazo.)

Anote el número de modelo y el número de serie, situados en la parte trasera de su proyector LCD, en los espacios provistos a continuación.

Número de modelo

Número de serie

Guarde esta información para utilizarla como referencia en el futuro.

CLÁUSULAS DE EXENCIÓN

- Toshiba Corporation no podrá ser responsabilizada en caso de daños ocasionados por desastres naturales tales como terremotos, incendios que no son responsabilidad de Toshiba Corporation, uso por terceros, otros accidentes o uso en condiciones anómalas incluido el uso incorrecto o inadecuado y otros problemas.
- Toshiba Corporation no podrá ser responsabilizada en caso de daños directos (pérdida de ganancias, interrupción de trabajo, corrupción o pérdida del contenido de la memoria, etc.) que han resultado del uso o de la imposibilidad de usar este aparato.
- Toshiba Corporation no podrá ser responsabilizada en caso de cualquier daño que resulte si no ha seguido las instrucciones de uso del manual del propietario.
- Toshiba Corporation no podrá ser responsabilizada en caso de daños ocasionados por el malfuncionamiento que resulta por combinar con un equipo o software que no pertenezca a Toshiba Corporation.

OTRAS PRECAUCIONES E INFORMACIÓN

Copyright

La visualización o transmisión pública de software de edición comercial o programas de emisión (por cable o de manera tradicional), ya sea comercialmente o cobrando una suma al público, o la modificación de imágenes a través de las funciones de congelado o de cambio de tamaño, podrían violar los derechos de copyright directos o indirectos del software de edición o del programa de emisión, etc., si se hace sin la autorización del propietario del copyright. Por esta razón, antes de llevar a cabo una de las acciones anteriores, tome las medidas oportunas. Si fuese necesario, obtenga la licencia del propietario del copyright.

Residuos

Este producto contiene substancias dañinas para las personas y el medio ambiente.

- La soldadura usada en el proceso de fabricación de los circuitos impresos contiene plomo.
- La lámpara contiene mercurio inorgánico.

Deshágase de este producto o de las lámparas usadas de acuerdo a las normativas locales.

Marcas de fábrica

- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA son marcas de fábrica o marcas registradas de International Business Machines Corporation.
- Macintosh es una marca registrada de Apple Computer, Inc.
- Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los EE.UU. y en otros países.

Convenciones de anotación usadas en este manual

Las referencias a páginas con información relacionada se anotan de la siguiente manera.


Por ejemplo, si se hace una referencia a la página 36, sería de la siguiente manera: p.36)

CONTENIDO

Antes de la utilización	
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	. 8
CLÁUSULAS DE EXENCIÓNOTRAS PRECAUCIONES E INFORMACIÓNCONTENIDO	. 10
	. !
Preparación Comprobación del contenido del paquete	4
Nombres de las piezas del aparato principal	. 13
Nombres de los terminales de conexión	. 1
Preparación y utilización del mando a distancia	
Instalación	
Operaciones	
Conexión y desconexión de la alimentación	. 19
Conexión del cable de alimentación	. 19
Utilización de funciones prácticas	
Utilización del ajuste automático (Auto setting)	
Corte temporal de la imagen y el sonido (Mute)	
Congelación de la imagen (Freeze)	
Ampliación del tamaño de la imagen (Resize)	
Visualización de información [Status display]	
Utilización de los menús	
Modo de utilización de los menús	
Menú de image adjustment	
Menú de deladit setting	
Menú de Reset (menú especial)	
Mantenimiento	
Limpieza del filtro de aire	. 30
Limpieza del objetivo y de la unidad principal	
Substitución de la lámpara	. 3 ⁻
Otros	
Indicaciones de problemas	. 33
Antes de llamar al personal de servicio	
Especificaciones	. 3
Lista de especificaciones generales	
Lista de señales compatibles (señales Y/PB/PR)	
Lista de señales compatibles (vídeo, S-vídeo)	. 3
Asignación de contactos de los terminales COMPUTER y MONITOR	
Terminal CONTROL	
Producto vendido por separado	. 38

Comprobación del contenido del paquete

Asegúrese de que la caja contiene, además de la unidad principal, los siguientes artículos. En caso de que falte alguno, póngase inmediatamente en contacto con el establecimiento en el que ha adquirido el producto.

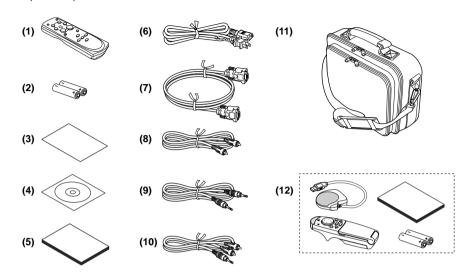

- ☐ (1) Mando a distancia
- (2) R03 para el mando a distancia (2)
- □ (3) Referencia rápida
- (4) CD-ROM
- ☐ (5) Manual del propietario
- (6) Cable de alimentación (Véase la nota)
- ☐ (7) Cable RGB
- □ (8) Cable de vídeo

- (9) Cable de audio (para ordenador)
- ☐ (10) Cable de audio
- ☐ (11) Cartera para transporte
- ☐ (12) Conjunto del mando a distancia del ratón (*)
 - Mando a distancia del ratón, pilas
 - Receptor del mando a distancia del ratón
 - Manual del mando a distancia del ratón
- (*) Suministrado con el TLP-T50M

Nota

la forma y el número de cables de alimentación suministrados variarán según el producto.

♦CD-ROM suministrado

El CD-ROM incluido en el paquete contiene un manual del propietario que presenta toda la información omitida en el Manual del propietario (Preparación para comenzar), Acrobat[®] Reader™ (para leer el manual).

■ Instalación de Acrobat® Reader™


Windows: Seleccione la carpeta **Reader/English** del CD-ROM y ejecute **ar500enu.exe**.. Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla.

Macintosh: Seleccione la carpeta **Reader/English** del CD-ROM y ejecute **Reader Installer**. Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para instalar el software.

■ Visualización del manual

Haga doble clic sobre el archivo **Start.pdf** del CD-ROM. Acrobat[®] Reader[™] se abrirá y aparecerá la pantalla con el menú del Manual del propietario. Haga clic en el idioma correspondiente. Aparecerá la portada del Manual del propietario y una lista de marcadores. Haga clic sobre el título de los marcadores para leer la sección correspondiente del manual. Haga clic sobre p. para leer la página de referencia con la información correspondiente. Si desea obtener más información acerca de Acrobat[®] Reader[™], consulte el menú Ayuda.

Nombres de las piezas del aparato principal

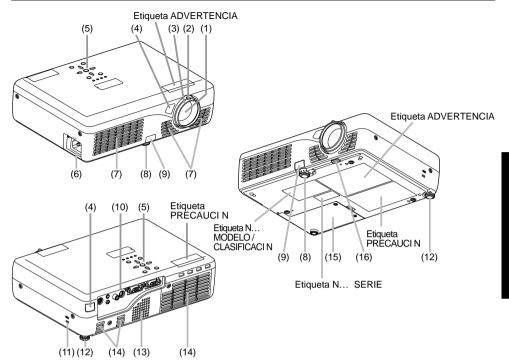

Nombre : Función

(1) Objetivo : proyecta la imagen aumentada.

(2) Palanca de zoom : ajusta el tamaño de la pantalla p.22.

(3) Anillo de enfoque
 : ajusta el enfoque de la pantalla p.22
 (4) Sensor del mando a distancia

de infrarrojos : detecta los comandos del mando a distancia p.16.

(5) Panel de control : se encarga del funcionamiento del proyector p.14.

(6) Toma AC IN : conecte a esta toma el cable de alimentación suministrado p.19.

7) Entrada de aire : toma aire del exterior de la unidad.

(8) Regulador de la pata : ajusta el ángulo de proyección vertical p.22.

(9) Botón de liberación del

regulador de la pata : se presiona para colocar el regulador de la pata p.22.

(10) Terminal de conexión : Conecte a un dispositivo externo p.18.

(11) Agujero para el seguro antirrobo : sirve para atar una cadena de seguridad o similar.
 (12) Regulador de la inclinación : ajusta la inclinación horizontal del proyector p.22.

(13) Altavoz : reproduce el sonido.


(14) Salida de aire : expulsa el aire caliente del proyector.
 (15) Cubierta de la lámpara : retírela para substituir la lámpara p.32.


(16) Gancho del filtro de aire : Ságuela para retirar el filtro cuando vava a limpiarlo, p.30.

Nombres de las piezas del panel de control y del mando a distancia

Panel de control

Mando a distancia

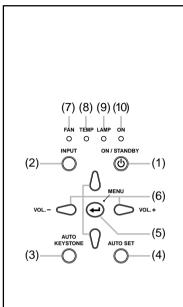

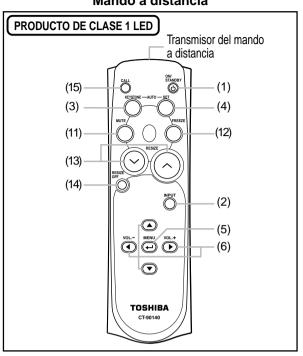

	Nombre	: Función principal
(1)	Botón ON/STANDBY	: enciende y apaga el proyector (espera). p.19
(2)	Botón INPUT	: selecciona la fuente de entrada. p.21
(3)	Botón AUTO KEYSTONE	: ajusta la distorsión trapezoidal. p.24
(4)	Botón AUTO SET	: ajusta la imagen y el modo. p.23
(5)	Botón MENU	: muestra los menús y realiza selecciones. p.27
(6)	Botón de selección	: selecciones de menús y ajustes, etc. p.27
(7)	Indicador FAN	: muestra el modo del ventilador de enfriamiento. p.20 p.33
(8)	Indicador TEMP	: se enciende cuando la temperatura interna es demasiado elevada. p.33
(9)	Indicador LAMP	: muestra el modo de la lámpara. p.20
(10)	Indicador ON	: muestra si el proyector está encendido o apagado. p.19
(11)	Botón MUTE	: corta temporalmente la imagen y el sonido. p.24
(12)	Botón FREEZE	: congela la imagen. p.25
(13)	Botón RESIZE	: aumenta el tamaño de la imagen. p.25
(14)	Botón OFF	: finaliza la presentación de imágenes con tamaño ampliado. p.25

: Visualiza la información en la pantalla. p.26


Notas

(15) Botón CALL

- En adelante, el manual se refiere a los botones utilizando la siguiente terminología: Botón de selección \Rightarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc ; botón MENU \Rightarrow \bigcirc
- Para obtener mayor información sobre el mando a distancia del ratón suministrado con el TLP-T50M, consulte el manual del propietario del mando a distancia del ratón.

14

Nombres de los terminales de conexión

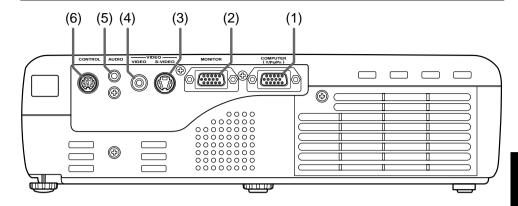

(1) Terminal COMPUTER

Señal de entrada RGB desde un ordenador u otra fuente, o señal de vídeo de componente (Y/P_B/P_R) desde un equipo de vídeo.

(2) Terminal MONITOR

Conéctelo a un monitor de ordenador, etc.

(3) Terminal S-VIDEO

Señales de entrada de S-vídeo desde un equipo de vídeo.

(4) Terminal VIDEO

Señales de entrada de vídeo desde un equipo de vídeo.

(5) Terminal AUDIO

Señales de entrada de audio desde un ordenador o equipo.

(6) Terminal CONTROL

Al utilizar el proyector mediante el ordenador, conecte este terminal con el puerto RS-232C del ordenador de control. p.38


■ Nota

 Aunque en este manual del propietario se utilizan las abreviaturas Y/P_B/P_R para las señales de vídeo de componente, este producto también es compatible con las señales de equipos de vídeo denominadas "Y/CB/CR."

Preparación y utilización del mando a distancia


Instalación de las pilas en el mando a distancia

1 Abra la tapa de las pilas.

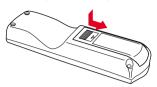


2 Instale las pilas secas.

Asegúrese de colocar correctamente los polos positivo y negativo de las pilas.

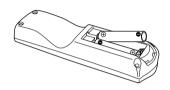

Se utilizan dos pilas (LR03 o R03).


3 Vuelva a colocar la tapa.

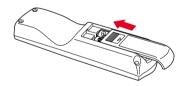


■ Funcionamiento del mando a distancia

Oriente el mando a distancia hacia el sensor del mando a distancia de infrarrojos del proyector y pulse alguno de los botones del mando.

• Control del proyector desde la parte delantera

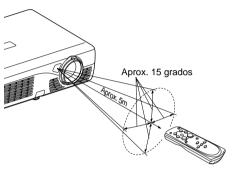

• Control del proyector desde la parte trasera

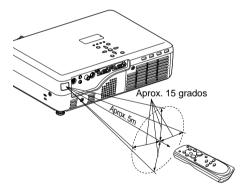

Pilas secas

- Retire las pilas del mando a distancia cuando no lo utilice durante períodos de tiempo prolongados.
- En caso de que el mando a distancia no funcione o disminuya su campo de actuación, substituya las pilas por otras nuevas.


■ Mando a distancia


- Puede que el mando a distancia no funcione si el sensor de infrarrojos está expuesto a una luz solar intensa o a una lámpara fluorescente.
- No deje caer el mando a distancia ni lo golpee.
- Manténgalo alejado del calor y la humedad.
- No lo moje ni coloque sobre él objetos húmedos.
- · No desarme el mando a distancia.
- Puede darse el caso excepcional de que el mando a distancia no funcione debido a las condiciones ambientales. En tal caso, oriente el mando a distancia hacia la unidad principal y vuelva a repetir la operación.


Instalación


Modos de instalación

Tal y como se muestra en las ilustraciones, este aparato se puede instalar de cuatro maneras. El ajuste de fábrica es el de "proyección delantera con montaje en el suelo." Defina el **modo de instalación** en el **menú de ajustes por defecto** p.28, según sus necesidades.

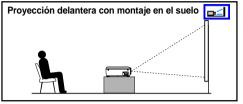

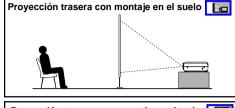

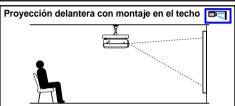

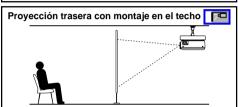


⚠ PRECAUCIÓN

- Siga siempre las instrucciones incluidas en PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES al instalar la unidad.
- Si desea realizar la instalación del proyector en el techo, consulte con su proveedor. La
 instalación del proyector en el techo exige el uso de un soporte especial para el techo (vendido
 por separado) y el conocimiento de un especialista. Un montaje incorrecto en el techo puede
 provocar la caída del proyector y ser motivo de accidentes.

Distancia de proyección y dimensiones de la pantalla

Consulte los datos, la tabla y las fórmulas siguientes para determinar el tamaño de la pantalla y la distancia de proyección. (Las dimensiones de la pantalla son valores aproximados para imágenes a tamaño completo sin corrección de la distorsión trapezoidal.)

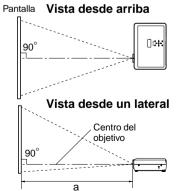

"a" representa la distancia (en metros) entre el objetivo y la pantalla, que oscila entre los 1,41 m y los 11,45 m.

a (lampitud min)	tamaño de proyección (pulgadas) – 1,082		
a (longitud mín.) =	26,107		
	4		


a (longitud máx.) = $\frac{\text{tamaño de proyección (pulgadas)} - 0,906}{21,854}$

tamaño de	distancia de pr	oyección a (m)
pantalla (cm)	longitud mín. (zoom máx.)	longitud máx. (zoom mín.)
32 (81)	_	1,41
40 (102)	1,49	1,79
60 (152)	2,26	2,70
80 (203)	3,02	3,62
100 (254)	3,79	4,53
150 (381)	5,70	6,82
200 (508)	7,62	9,11
250 (635)	9,53	11,40
300 (762)	11,45	_

Conexión

Antes de la conexión

- Lea el manual del propietario acerca del dispositivo para la conexión al provector.
- Algunos ordenadores no se pueden utilizar cuando se conectan a este proyector.
 Compruebe que dispone de un terminal de salida RGB, de una señal compatible p.36, etc.
- Apaque los dos dispositivos antes de llevar a cabo la conexión.
- La figura que se muestra abajo es una conexión de ejemplo. No significa que todos los dispositivos deban estar conectados simultáneamente. (Las líneas de puntos indican que los elementos pueden intercambiarse.)

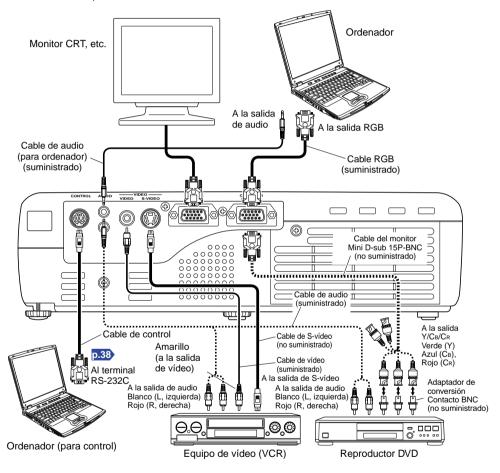


■ Nota

• El terminal AUDIO es común entre todos los dispositivos para terminal de entrada.

Conexión y desconexión de la alimentación

Conexión del cable de alimentación

- Inserte el conector del cable de alimentación en la toma AC IN del proyector.
- Inserte la clavija del cable de alimentación en el enchufe.

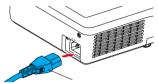


Cuando haya enchufado el cable de alimentación, durante unos segundos se encenderán los siguientes indicadores verdes: ON, TEMP y LAMP. A continuación, el indicador ON cambiará a color naranja, indicando el modo de espera.

(No lleve a cabo ninguna operación mientras los tres indicadores verdes estén encendidos.)

Conector de cable de alimentación (suministrado)

Apertura de la tapa del objetivo

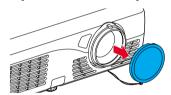


Asegúrese de retirar la tapa del objetivo cuando el proyector esté encendido. Si no se retira, es posible que se deforme por el calor.

■ Conexión de la alimentación



Pulse el botón ON/STANDBY.

El proyector se enciende y se activan estos tres indicadores verdes: ON, LAMP y FAN. Tras unos segundos, aparece la pantalla de inicio.

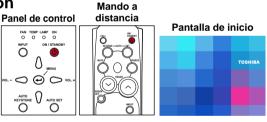

⚠ PRECAUCIÓN

- No mire directamente al objetivo cuando el proyector está encendido. De hacerlo, corre el riesgo de dañarse la vista.
- No obstruya la entrada ni la salida de aire. Al hacerlo, podría provocar un incendio debido al recalentamiento interno.
- No acerque las manos, la cara ni ningún objeto a la salida de aire. Al hacerlo, podría quemarse o deformar/romper el objeto.

■ Notas

- La pantalla de inicio desaparecerá tras unos segundos. Puede cerrar la pantalla de inicio antes al llevar a cabo cualquier operación. Puede configurar la pantalla de inicio para que no aparezca a través del menú **Display setting (ajustes de visualización)** p.29.
- La primera vez que utilice el proyector después de adquirirlo, aparecerá el menú Language (idioma) tras la pantalla de inicio p.21.

18

Conexión y desconexión de la alimentación (continuación)

Desconexión de la alimentación

1 Si el proyector está en funcionamiento, pulse el botón ON/STANDBY.

Aparecerá un mensaje en la pantalla confirmando que desea apagar el proyector. El mensaje desaparecerá tras unos segundos. (La operación no será válida después de que desaparezca el mensaje.)

Vuelva a pulsar el botón ON/STANDBY.

La pantalla se apaga pero el ventilador de enfriamiento interno sigue funcionando durante unos instantes. A continuación, el proyector entra en modo de espera.

Durante el enfriamiento de la lámpara Durante el enfriamiento interno Finalizado el enfriamiento TEMP LAMP TEMP TEMP LAMP ON LAMP 0 -0-0 0 0 0 0 (Verde) (Verde) (Naranja) (Verde) (Desactivado) (Naranja) (Desactivado) (Desactivado) (Naranja Parpadeante В С

- Durante el enfriamiento, el indicador LAMP parpadea. No es posible conectar de nuevo la alimentación durante este período. Si desconecta el cable de alimentación en este momento, se reducirá la vida útil de la lámpara.
- Cuando se apaga el indicador LAMP, el ventilador de enfriamiento continua funcionando por un tiempo a fin de expulsar el calor que permanece dentro. Sin embargo, si tiene prisa, puede desconectar el cable de alimentación en este estado.
- En modo de espera

■ Nota

 El proyector consume alrededor de 6W de electricidad en modo en espera. Le recomendamos que desconecte el cable de alimentación cuando no utilice el proyector por períodos de tiempo prolongados.

PRECAUCIONES

- Asegúrese de que el indicador LAMP se haya apagado antes de desconectar el cable de alimentación.
 Si desconecta el cable de alimentación a fin de cortar la alimentación mientras el proyector está en funcionamiento o se está enfriando, la vida útil de la lámpara se acortará. Si se produjera un fallo o alguna otra irregularidad en esta unidad, desconecte el cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación se desconecta antes de que la lámpara se haya enfriado por completo, espere a que ésta esté lo suficientemente fría antes de conectar de nuevo el cable. Cuando la lámpara se encuentra a alta temperatura, puede que no se encienda y su vida útil se vea acortada.

Paneles LCD

Los paneles LCD se gastan. Para prolongar la vida útil de los paneles LCD, adopte las siguientes precauciones.

- Para prolongar la vida del panel LCD, desconecte la alimentación siempre que no esté usando el dispositivo y asegúrese de que la lámpara esté apagada. También es de gran utilidad apagar la lámpara para ahorrar energía.
- Si el filtro de aire está obstruido con suciedad, aumentará la temperatura interna del proyector y, como consecuencia, la vida útil del panel LCD se acortará y provocará un mal funcionamiento. Limpie el filtro de aire de vez en cuando p.30 y substitúyalo periódicamente. Póngase en contacto con el establecimiento en el que ha adquirido el proyector o con su distribuidor oficial local para la substitución de filtros de aire.

Operaciones básicas

Conecte la alimentación.

Para hacerlo, siga las instrucciones detalladas en Conexión de la alimentación p.19.

Seleccione un idioma (sólo cuando se utilice por primera vez)

Cuando utilice el proyector por primera vez después de adquirirlo, se muestra un mensaje en la pantalla y aparece el menú de selección de idioma. El idioma por defecto es el inglés. (Si la opción de enfoque de la pantalla no aparece en el menú, ajústelo siguiendo las instrucciones descritas en el paso (6).)

- 1) Utilice los botones (2) para seleccionar el idioma deseado y pulse el botón (2). El idioma seleccionado aparecerá en un mensaje.
- 2 Pulse el botón 🗗 para aplicar la selección.

English	····· Inglés
Français	····· Francés
Deutsch	····· Alemán
Italiano	···· Italiano
Español ········	·····Español
Português ·····	···· Portugués
日本語	···· Japonés
中文(简体字) "	···· Chino (simplificado
中文(繁體字) …	···· Chino (tradicional)
한 국 어	····· Coreano
	•

■ Notas

- El menú Language setting sólo aparece al inicio cuando se enciende el proyector por primera vez. Sin embargo, puede abrir el menú de idioma cuando lo desee desde el menú Reset p.29, seleccionando Reset all.
- También es posible configurar el idioma a través del menú **Display setting** p.29.
- En este manual del propietario se asume que se ha seleccionado el inglés.

1 Encienda los dispositivos conectados.

Conecte y arrangue los ordenadores conectados y otros dispositivos.

- Seleccione la entrada.
 - Pulse el botón INPUT.

 Aparecerá una lista de entradas en la pantalla.
 - ② Utilice los botones ♠ para seleccionar el idioma deseado y pulse el botón ♠.

Se proyecta la imagen de la entrada seleccionada.

Computer Y/P_B/P_R Video S-video

Operaciones básicas (continuación)

(a) Ajuste del ángulo de instalación del proyector

El ángulo de instalación y la altura de la imagen proyectada se pueden ajustar mediante el regulador de la pata.

- Levante la parte delantera del proyector hasta alcanzar el ángulo deseado y pulse el botón de liberación del regulador de la pata. El regulador de la pata se extenderá. Suelte el botón para bloquear la posición.
- ② Gire el regulador de la pata para conseguir un ajuste preciso del ángulo.
- ③ Para ajustar el ángulo horizontal, utilice el regulador de la inclinación.

Para colocar el regulador de la pata, sujete el proyector mientras pulsa el botón de liberación del regulador y baje lentamente el proyector ya sin pulsar el botón.




- ① Utilice la palanca del zoom para ajustar el tamaño de la imagen.
- ② Utilice el anillo de enfoque para ajustar el enfoque.



El volumen del altavoz se puede ajustar cuando entra una señal de audio.

■ Notas

- Tenga en cuenta que las características de la lámpara pueden provocar, en algunas ocasiones, que el brillo fluctúe ligeramente.
- La lámpara se deteriora con el paso del tiempo.
 Si se emplea durante períodos prolongados, las imágenes se oscurecerán y puede que la bombilla se funda. Se trata de una característica de la lámpara y no implica que presente un error de funcionamiento. (La duración de la lámpara dependerá de las condiciones en que se utilice.)
- El panel LCD se fabrica empleando una tecnología sumamente avanzada. Sin embargo, es posible que aparezcan en el panel algunos puntos negros (píxeles que no se iluminan) o puntos brillantes (píxeles que están constantemente iluminados). Tenga en cuenta que este hecho no significa que haya algún problema de funcionamiento del aparato.
- Aunque este proyector es compatible con una gran gama de señales RGB p.36, las resoluciones que el modelo no admite (XGA o SVGA, dependiendo del modelo) aumentarán o disminuirán, lo cual afectará ligeramente a la calidad de la imagen. Para visualizar imágenes de alta calidad, recomendamos que ajuste la salida externa del ordenador según la resolución del proyector.
- Si proyecta imágenes simultáneamente con el proyector y con el monitor usando algunos modelos de ordenador con pantallas LCD o similares, puede que las imágenes no se visualicen correctamente. En tal caso, apague la pantalla LCD del ordenador. Si desea información acerca de cómo desconectar la pantalla LCD, consulte el manual del ordenador.
- Si entra una señal que no es compatible con el proyector, aparece el icono
- En ausencia de señal del dispositivo conectado, aparece el icono officiale.
- Si se pulsa un botón de operación no disponible, aparece el icono

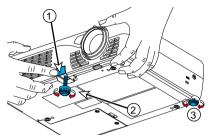

Utilización de funciones prácticas

■ Utilización del ajuste automático (Auto setting)

Esta función ajusta el proyector para obtener el estado óptimo de cada tipo de entrada mediante operaciones muy simples.


Pulse el botón AUTO SET.

Aparecerá el menú Auto setting (ajustes automáticos).

Vuelva a pulsar el botón AUTO SET.

El elemento de menú se ajusta o se configura automáticamente.

Para la entrada de ordenador, aparecerá durante el procesamiento el icono

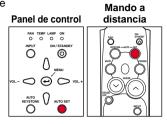

■ Nota

 Puede que la configuración o el ajuste automático no se lleve a cabo de forma correcta para las señales de entrada que no sean compatibles con el provector p.36.
 p.37.

Ajuste y configuración manual

Los elementos de menú varían de acuerdo con el tipo de entrada, tal y como se muestra en la tabla de abajo.


Entrada		Elemento	Descripción
Computer	0	Hase Phase	Ajuste con O para eliminar el parpadeo.
	r elemento	✓ Frequency	Ajuste con para eliminar tramas periódicas y parpadeo cuando aparecen múltiples líneas verticales en la imagen.
	Seleccionar	H-position	Desplazar hacia la izquierda 🔵 🔁 Desplazar hacia la derecha
	Se	◯ V-position	Desplazar hacia arriba 💽 Desplazar hacia abajo
Y/P _B /P _R	٥	Phase	Ajuste con D para eliminar el parpadeo.
	Seleccionar elemento	Signal format	[♠: Modo de ajuste]→[♠ ♠ Seleccionar uno de los siguientes]→[Aplicar: ♠] 480i(525i) @ 60Hz/480p(525p) @ 60Hz/ 576i(625i) @ 50Hz/576p(625p) @ 50Hz/ 720p(750p) @ 60Hz/720p(750p) @ 50Hz/ 1080i(1125i) @ 60Hz/1080i(1125i) @ 50Hz/ 1035i(1125i) @ 60Hz/1152i(1250i) @ 50Hz
Video S-video	•	Video mode	[♠: Modo de ajuste]→[♠ ♠ Seleccionar uno de los siguientes]→[Aplicar: ♠] NTSC/PAL/SECAM/PAL-N/PAL-M/PAL60/NTSC4.43

Mando a distancia

Utilización de funciones prácticas (continuación)


■ Corrección de la distorsión trapezoidal (Keystone)

Si se utiliza el regulador de la pata p.22 para cambiar el ángulo de provección, la imagen sufrirá distorsión trapezoidal. Este proyector es capaz de corregir la distorsión trapezoidal.

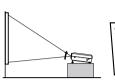





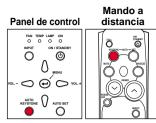

1 Pulse el botón AUTO KEYSTONE.

Aparecerá el menú Kevstone.

2 Vuelva a pulsar el botón AUTO KEYSTONE.

La distorsión trapezoidal se corrige automáticamente. Durante el procesamiento aparecerá el icono 🚭

Aiuste manual

Utilice los botones 🔾 🗅 para la corrección de la distorsión trapezoidal. Una vez finalizada la corrección, pulse el botón . El menú desaparece.

Elemento	Descripción	
E Keystone	Reducir zona inferior de la pantalla Reducir zona superior de la pantalla	

Notas


- Dependiendo del valor de la corrección de la distorsión trapezoidal y del contenido de las imágenes, es posible que se pierda información o que la calidad de la imagen se vea
- La corrección de la distorsión trapezoidal no cambiará la forma de los menús.

■ Corte temporal de la imagen y el sonido (Mute)

Si desea proyectar las imágenes de otros proyectores (por ejemplo, de proyectores de transparencias), es posible desactivar las imágenes y el sonido de este proyector.

Pulse el botón MUTE del mando a distancia.

Las imágenes y el sonido se interrumpen. Pulse el botón MUTE de nuevo para desactivar la función de silencio.

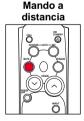

Notas

- Mientras la función de silencio esté activada, podrá ver el icono
- Se desactiva la función de silencia al operar cualquier otra función...

■ Congelación de la imagen (Freeze)

La imagen provectada se puede congelar. Esta función se utiliza para interrumpir un vídeo durante, por ejemplo, una presentación.

Pulse el botón FREEZE del mando a distancia.

La imagen se congelará. Pulse el botón FREEZE de nuevo para desactivar la función de congelado de imagen.

■ Notas

- Mientras la función de congelado de imagen esté activada, podrá ver el
- La función de congelación se puede utilizar con la de ajuste de tamaño. Si lleva a cabo otras operaciones. la función de congelación se desactivará.
- A pesar de que la imagen está detenida en el provector, sí cambia en el vídeo u otro equipo.

■ Ampliación del tamaño de la imagen (Resize)

El tamaño de la imagen proyectada se puede aumentar.

Pulse el botón RESIZE (^) del mando a distancia.

La proporción de ampliación aumenta cada vez que se pulsa el botón RESIZE (^)



Para reducir la proporción de ampliación, pulse el botón RESIZE 🔾 del mando a distancia.

La proporción de ampliación disminuye cada vez que se pulsa el botón RESIZE (V). (No se puede reducir la imagen a un tamaño menor del original.)

0



 La sección ampliada se mueve al mantener pulsados los botones 🔾 🗘 🗘











Mando a

distancia

Pulse el botón RESIZE OFF para deshacer el cambio de tamaño. La función de cambio de tamaño se desactiva y la imagen yuelve a su tamaño original.

Notas

- Mientras la función de ajuste de tamaño esté activada, podrá ver el icono
- Se puede congelar una imagen ampliada mediante el botón FREEZE. También se puede utilizar la función de ajuste de tamaño en una imagen congelada.
- La función de ajuste de tamaño se cancela al ejecutar cualquier operación que no sea la de
- Puesto que la ampliación se ejecuta usando procesamiento digital, si aumenta el tamaño de la imagen, el aspecto de ésta será irregular.
- En ciertas ocasiones, la imagen puede aparecer distorsionada al desplazar la sección ampliada.


Utilización de funciones prácticas (continuación)

■ Visualización de información [Status display]

Es posible mostrar información sobre la señal de entrada, el tiempo de funcionamiento de la lámpara, etc.

Pulse el botón dos veces (o pulse una vez el botón CALL en el mando a distancia).

Cuando se pulsa una vez el botón , aparecerá el menú Setting display p.27. Si vuelve a pulsar el botón, aparecerá la información. Pulse de nuevo el botón (o el botón CALL en el mando a distancia) para desactivar la visualización.

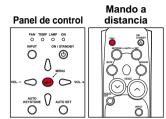

Sí: se muestra. No: no se muestra.

Elemento	Descripción	Computer	Y/PB/PR	Video	S-video
Input	Nombre de la fuente de entrada	Sí	Sí	Sí	Sí
RGB signal mode	Modo de entrada RGB [Nota 1]	Sí	No	No	No
H-resolution	Resolución horizontal (en bits)	Sí	No	No	No
V-resolution	Resolución vertical (en bits)	Sí	No	No	No
H-frequency	Frecuencia de sincronización horizontal	Sí	No	No	No
V-frequency	Frecuencia de sincronización vertical ^[Nota 2]	Sí	No	No	No
Sync	Polaridad de la señal de sincronización ^[Nota 3]	Sí	No	No	No
Signal format	Formato de entrada de la señal Y/PB/PR	No	Sí	No	No
Video mode	Método de color de la señal de vídeo	No	No	Sí	Sí
Lamp time	Tiempo de funcionamiento	٥,	٥,	٥,	٥,
	de la lámpara [Nota 4]	Sí	Sí	Sí	Sí
Version	Versión del firmware [Nota 5]	Sí	Sí	Sí	Sí

Notas

- 1: El modo de las señales RGB compatibles aparece en p.36.
- 2: Igual que la velocidad de actualización de la señal del ordenador.
- 3: La polaridad de la señal de sincronización se muestra como P (positiva) o N (negativa) para IH/VI.
- 4: Muestra el [Lamp time] como medida e indica cuándo se debería substituir. (No puede usarse como contador de garantía del tiempo restante de la lámpara.) Si el tiempo indicado se aproxima a 2.000 horas, póngase en contacto con el local donde adquirió la lámpara para comprar una lámpara TLPLV1 de repuesto (se vende por separado).
- 5: [Version] muestra la versión del programa de control interno del proyector. Se utiliza, entre otras cosas, para el servicio de atención al cliente.

Notas

- La información mostrada no se actualiza aunque cambie el estado. Para actualizarla, desactive la función de visualización de información y actívela de nuevo.
- La pantalla de visualización de información se apaga si se ejecuta cualquier otra operación.


26

Utilización de los menús

Se pueden mostrar menús en pantalla y realizar una serie de ajustes y configuraciones mediante los botones de operación p.14 del panel de control (unidad principal) y del mando a distancia.

■ Modo de utilización de los menús

El menú que se muestra a continuación se ofrece sólo a modo de ejemplo.

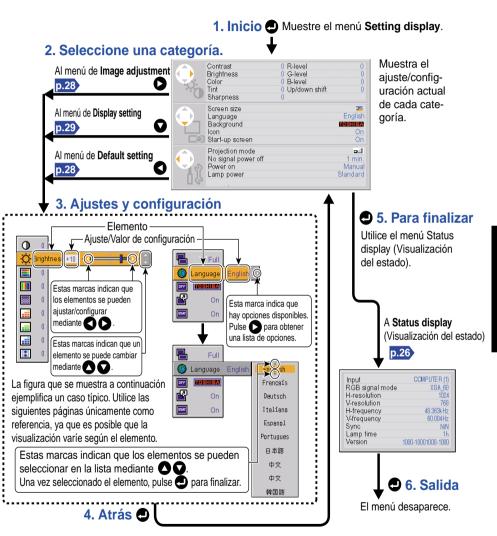

Nota

Los ajustes y configuraciones de menús (excepto en el caso de Lamp power p.28) se guardan al
apagar el proyector mediante el botón ON/STANDBY. Si el cable de alimentación está desenchufado
o se va la luz antes de pulsar este botón, no se guardarán los nuevos datos de la configuración.

Utilización de los menús (continuación)

■ Menú de image adjustment

Este menú se utiliza para ajustar elementos relacionados con la imagen. Los elementos que se pueden ajustar aparecen marcados con "Yes". Los elementos que no se pueden alterar aparecen marcados con "No".

Elemento 🔷 🔽	D	escripci	ón	Computer	Y/PB/PR	Video	S-video
Contrast	Menos	00	Más	Sí	Sí	Sí	Sí
: Brightness	Menos brillo	00	Más brillo	Sí	Sí	Sí	Sí
Color	Más claro	00	Más profundo	No	Sí	Sí	Sí
Tint [Nota 1]	Rojizo	00	Verdoso	No	No	Sí	Sí
Sharpness	Menor nitidez	00	Mayor nitidez	No	Sí	Sí	Sí
R-level	Menos rojizo	00	Más rojizo	Sí	Sí	Sí	Sí
G-level	Menos verdoso	00	Más verdoso	Sí	Sí	Sí	Sí
B-level	Menos azulado	00	Más azulado	Sí	Sí	Sí	Sí
Up/down shift [Nota 2]	Abajo	00	Arriba	No	Sí	Sí	Sí

Notas

- 1: La opción Tint sólo puede ajustar cuando el Video mode p.23 es NTSC o NTSC4.43.
- 2: El up/down shift sólo se puede ajustar cuando la opción Screen size p.29 está definida como Wide.

■ Menú de default setting

Este menú muestra el estado de la instalación y otras configuraciones.

Elemento 🖸 🗸	Description			
Projection mode	Definir el modo del proyector seg n el modo de instalaci n [Instalado en el techo] (Instalado en el techo) (Instalado en el t			
No signal power off	Definir el tiempo de espera desde el fin de la Off (sin apagar) 1 min. 2 2			
O Power on	Definir si se encender al pulsar el bot n ON/STANDBY o al enchufar el cable de alimentaci n (encendido autom tico). Manual • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Lamp power [V ase la nota 1]	Definir la potencia de la I mpara	Standard Low		

Nota

1: Si lamp power se define como low, la pantalla se oscurece un tanto y el sonido del ventilador de enfriamiento disminuye. Esta configuración no se guarda cuando se desconecta el proyector. La configuración vuelve a "Standard" al conectar el proyector de nuevo.

■ Notas

- Tenga en cuenta que si la opción Power on está definida como Auto, el proyector se encenderá cuando vuelva a haber luz después de un corte.
- Aunque la opción Power on esté configurada como Auto, pulse el botón ON/STANDBY para apagar el proyector. Si se apaga el proyector desenchufando el cable de alimentación se reducirá la vida de la lámpara.

■ Menú de display setting

Utilice este menú para configurar los elementos relacionados con la visualización de la pantalla.

Elemento 🔷 🔾	Descripción		
Screen size	 ☑ ♠ ☑ ♠ ☑ ☑ (Full): visualización con una resolución de panel LCD ☑ (Thru): visualización con una resolución de muestreo (para entrada del ordenador) ☑ (Wide): visualización de pantalla ancha (para Video, S-video e Y/P_B/P_R) 		
Language	Seleccione uno de los idiomas siguientes para los menús y mensajes. [◆: Modo de ajuste] → [◆ ◆:Selección] → [Aplicar: ●] English/Français/Deutsch/Italiano/Español/ Português/日本語/中文(簡体字)/中文(繁体字)/한국어		
Background	Pantalla que se muestra cuando no existe señal de entrada. [[OSTIBA] (Logo)		
P Icon	Mostrar los iconos para usarlos como guías de las funciones. On O Off		
Start-up screen	Mostrar la pantalla de inicio cuando la alimentación se conecta o desconecta. On OOff		

Nota

Si se selecciona "Thru" como screen size, las zonas que sobrepasen el número de píxeles del panel LCD p.35 no aparecerán en la pantalla. Tenga en cuenta que en el caso de las señales RGB con velocidades de reloj SXGA3_60 p.36 o inferiores, se muestrean todas las señales de píxeles de entrada. (El resultado es perceptible cuando la pantalla se aumenta mediante la función Resize p.36). Sin embargo, si la velocidad de reloj es superior, la señal de píxeles RGB se disminuye antes de realizar el muestreo.

■ Menú de Reset (menú especial)

Este menú aparece cuando no se muestra ningún otro y se pulsa el botón 🕘 hasta que aparezca el menú.

- Si la pantalla está colocada verticalmente y se efectúa una auto keystone correction sin resultados, coloque el regulador de la pata en su posición original y sitúe el proyector sobre una superficie plana. A continuación, seleccione Horizontal reference value reset y pulse el botón
- Seleccione All settings y pulse el botón para configurar todos los elementos del menú según los ajustes por defecto.

Elemento 🛇 🔾	Descripción	
Horizontal reference value reset	Reajustar el valor de referencia horizontal para la corrección automática de la distorsión trapezoidal [♠: Modo de ejecución] → [Yes ♠♠ No] → [Aplicar: ♠]	
Reset all	Reajustar todos los elementos del menú según sus ajustes por defecto [◆: Modo de ejecución] → [Yes ♠ No] → [Aplicar: ♣]	

Limpieza del filtro de aire

El filtro de aire impide la entrada de polvo y otros tipos de suciedad en el proyector. No utilice el proyector si éste carece de filtro. Se recomienda limpiar el filtro de aire regularmente. (Se aconseja una limpieza por cada 50 horas de uso.)


PRECAUCIÓN

• Si dispone de una unidad montada en el techo, solicite al proveedor del provector que realice los trabajos de mantenimiento y limpieza.

Desenchufe el cable de alimentación.




Retire la filtro de aire sujetando el pestillo como se muestra en la figura.

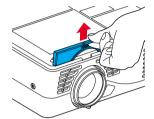


C Limpie el filtro.

Ayúdese de una aspiradora o un objeto similar para eliminar con cuidado el polvo y suciedad acumulados en la cubierta del filtro, el filtro de aire y el bastidor del filtro.

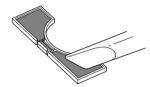

Coloque la filtro de aire.

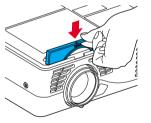

Notas

- La acumulación de polvo y suciedad en el filtro empeorará la circulación del aire dentro del proyector. Como consecuencia, aumentará la temperatura interior y puede que el proyector no funcione o lo haga incorrectamente.
- Tras la limpieza, vuelva a colocar la filtro de aire correctamente. Si se dejan espacios, entrará polvo v suciedad al provector.
- Si lava el filtro de aire con agua, asegúrese de secarlo completamente antes de volver a instalarlo.
- Si el filtro de aire está dañado, póngase en contacto con su proveedor y, en caso necesario, substitúyalo por otro nuevo. Si se sigue utilizando un filtro de aire ya dañado, puede que entre polvo y suciedad al proyector.

Limpieza del objetivo y de la unidad principal

■ Limpieza del objetivo

• Limpie el obietivo con un cepillo soplador o un limpiador de obietivos.

• El obietivo se rava con facilidad: no lo frote con obietos duros ni lo golpee.

■ Limpieza de la unidad principal

- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar la unidad principal.
- Utilice un paño suave para limpiar la suciedad de la superficie.
- Para eliminar las manchas difíciles, humedezca el paño en una solución de detergente neutro diluido con agua. Limpie la superficie de la unidad y, finalmente, séquela con un paño seco.



Substitución de los ventiladores de admisión y escape y del filtro de aire

Para mantener a un buen nivel el rendimiento del proyector, se recomienda substituir los ventiladores de admisión y escape cada 2 o 3 años. Consulte con su proveedor para obtener más información al respecto.

Substitución de la lámpara

Las lámparas que utiliza el proyector se deterioran con el paso del tiempo. Si se emplean durante períodos prolongados, las imágenes se oscurecerán y puede que la bombilla se funda. Se trata de una característica de la lámpara y no implica que presente un error de funcionamiento. (La duración de la lámpara dependerá de las condiciones en que se utilice.) En tal caso, substituya la lámpara por otra nueva.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si dispone de una unidad montada en el techo, solicite al proveedor del proyector que realice los trabajos de mantenimiento y limpieza.
- Al substituirla, utilice siempre una lámpara "TLPLV1" (vendida por separado).
- Si se ha estado utilizando el proyector, la lámpara estará muy caliente y puede ser motivo de quemaduras y otras lesiones.
- Espere a que la lámpara se enfríe (más de una hora) antes de substituirla.
- Si se rompe la lámpara, tenga cuidado con los trozos rotos con el fin de evitar lesiones y póngase en contacto con su proveedor para acordar las reparaciones necesarias.



Espere a que la lámpara esté lo suficientemente fría. Espere, como mínimo, una hora.

Substitución de la lámpara (continuación)

Retire la cubierta de la lámpara.

Afloje los dos tornillos y presione con los dedos sobre la zona indicada en la ilustración para retirar la cubierta de la lámpara.

Saque la lámpara.

Afloje los dos tornillos de fijación mientras mantiene la lámpara en su sitio y tire del asa para sacar la lámpara.

G Coloque la lámpara nueva.


Tras alinear la orientación, pulse sobre la lámpara hasta que toque el fondo y, a continuación, apriete los dos tornillos de fijación de la lámpara.


(6) Vuelva a colocar la cubierta de la lámpara.


Coloque la cubierta con la alineación correcta, presiónela suavemente y apriete los tornillos aflojados en el paso hasta que la cubierta de la lámpara esté bien sujeta.

Reajuste el temporizador de la lámpara.

Para obtener las instrucciones necesarias para reajustar el temporizador, consulte el manual de la lámpara.

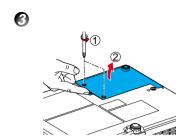

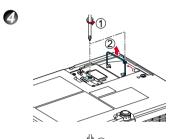

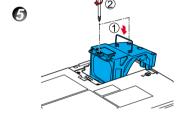

■ Notas y precauciones

- Pulse el botón dos veces para mostrar (una guía general) el tiempo de funcionamiento de la lámpara a partir del elemento Lamp time del menú Status display 25.
- Se aconseja un cambio de lámpara, aproximadamente, por cada 2.000 horas de uso. Cuando el elemento Lamp time alcance las 2.000 horas, aparecerá el icono acompañado de un mensaje. El mensaje desaparecerá cuando se realice cualquier operación.
- Una vez substituida la lámpara, coloque la cubierta de la lámpara correctamente y asegúrese de que no está suelta. En caso contrario, puede que la lámpara no funcione y que se acorte la vida útil de la lámpara.
- Utilice siempre una lámpara nueva para substituir la ya agotada.
- La lámpara está hecha de cristal. No toque la superficie del cristal con las manos desnudas, no la golpee ni la raye. (La suciedad, los golpes y los arañazos pueden romper la lámpara.)


Lámparas desechadas

Las lámparas empleadas por este proyector contienen una pequeña cantidad de mercurio inorgánico, una substancia nociva para el medio ambiente. Procure no romper las lámparas utilizadas y deshágase de ellas según lo dispuesto por las normativas locales.

32

Indicaciones de problemas

Las luces del indicador le indicarán si existe algún problema en el interior del proyector.

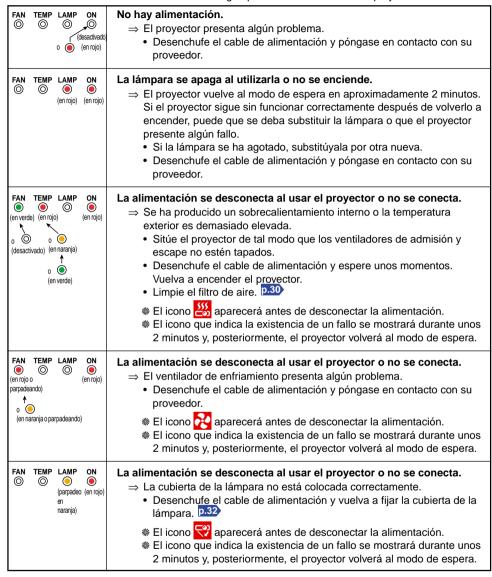

PRECAUCIONES

- Si se produce algún fallo, desenchufe el cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación se desconecta antes de que se enfríe la lámpara, espere a que ésta se
 enfríe antes de conectar de nuevo el cable. Cuando la lámpara se sobrecalienta, puede que no se
 encienda. Si se apaga a menudo el proyector desenchufando el cable de alimentación cuando la
 temperatura es elevada, se acortará la vida útil de la lámpara. (Aunque la duración de la vida útil
 de la lámpara carezca de importancia para el usuario, puede que no se encienda si no se espera,
 como mínimo. 3 minutos.)

Antes de llamar al personal de servicio

Si considera que el proyector presenta algún fallo, compruebe los siguientes puntos antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Consulte también "Indicaciones de problemas" p.33.

Problema	Compruebe		
No hay alimentación.	 ¿Está enchufado el cable de alimentación? ¿Está conectado al proyector? ¿Está suelta la cubierta de la lámpara? 		
La alimentación se desconecta al usar el proyector.	 ¿Es demasiado elevada la temperatura ambiental? ¿Está atascado el filtro de aire? ¿Está bloqueada la entrada o la salida de aire? 		
No hay imagen.	 ¿Está encendido el proyector? p.21 ¿Está encendida la función de silencio? p.24 ¿Se ha minimizado el ajuste de brillo? p.28 ¿Están correctamente configuradas las conexiones? p.18 ¿Funcionan correctamente todos los aparatos conectados? 		
No hay sonido.	 ¿Está encendido el proyector? p.21 ¿Está activada la función de silencio? p.24 ¿Se ha minimizado el ajuste de volumen? p.22 ¿Están correctamente configuradas las conexiones? p.18 ¿Funcionan correctamente todos los aparatos conectados? 		
La imagen no se visualiza correctamente.	 ¿Es la señal de entrada compatible con este proyector? p.36 , p.37 ¿Se ha seleccionado el modo de vídeo correcto? p.23 ¿Se ha seleccionado el formato de señal correcto? p.23 ¿Se ha seleccionado correctamente la entrada de ordenadoro Y/P_B/P_R? p.21 ¿Hay algún dispositivo que genere una señal de vídeo errónea (por ejemplo, la cinta de vídeo)? 		
La imagen aparece borrosa. Parte de la imagen está desenfocada.	 ¿Está sucio el objetivo? p.31 ¿Está ajustado correctamente el foco del objetivo? p.22 ¿Se encuentra la distancia de proyección dentro del rango compatible con el proyector? p.17 ¿Está el ángulo de instalación de la pantalla del proyector demasiado abierto? p.17 ¿Están desactivados los ajustes de nitidez o de fase de muestreo? p.28 		
La imagen está oscura.	 ¿Están desactivados los ajustes de brillo o contraste? ¿Se está acercando la lámpara al fin de su vida útil? 		
Los colores son demasiado claros. El sombreado es incorrecto.	 ¿Están desactivados los ajustes de color, matiz, R-level, G-level o B-level? ¿Está sucia la pantalla? ¿Se está acercando la lámpara al fin de su vida útil? 		
El mando a distancia no funciona.	 ¿Se han agotado las pilas del mando a distancia? ¿Se han colocado correctamente las pilas en el mando a distancia? ¿Se está utilizando el mando a distancia dentro de su rango de funcionamiento? ¿Hay algún obstáculo entre el mando a distancia y el proyector? ¿Hay alguna luz fluorescente u otras luces intensas que iluminen directamente el sensor del mando a distancia de infrarrojos del proyector? 		

Especificaciones

■ Lista de especificaciones generales

Elemento		Especificación		
Consumo		220 W		
Peso		2,2 kg		
Dimensiones	externas	$277 \times 82 \times 204$ mm (ancho × alto × largo)		
(incluyendo la	s partes salientes)			
documentos:	•			
Material de la	a caja*	Resina PC+ABS y resina ABS		
Condiciones am	bientales de uso	Temperatura: 0°C a 35°C; humedad relativa: 30% a 70%		
	Método de	Transmisión de 3 paneles		
	visualización	transmision de 3 paneles		
	Tamaño del panel	0,7 pulgadas		
Panel LCD	Sistema de	Matriz activa TFT		
accionamiento		I Mauriz activa 1 F I		
	Elementos	TLP-T50/T50M: 786.432 píxeles (1.024 H × 768 V)		
	de la imagen	TLP-S30 : 480.000 píxeles (800 H × 600 V)		
Objetivo		Objetivo zoom F = 1,9-2,2 f = 27-32,5 mm		
Lámpara		Lámpara de mercurio de alta presión		
Dimensiones de I	a pantalla de proyección	32-300 pulgadas		
Distancia de	proyección	1,41-11,45 m		
Altavoz		1 W (mono)		
్ర్ Terminales COMPUTER-1,2		Mini D sub de 15 contactos RGB / Y/P _B /P _R (uso dual)		
Terminales COMPUTER-1,2 Terminal MONITOR		Mini D sub de 15 contactos RGB / Y/P _B /P _R (uso dual)		
L용 Terminal S-VIDEO		Mini DIN de 4 contactos		
Terminal VIDEO Terminal AUDIO		Enchufe monopolar de RCA, 1 V (p-p), 75 Ω		
Terminal AUDIO		Miniclavija estéreo de 3,5 mm, 1,5 V (rms); 22 kΩ o más		

^{*} En cada una de las piezas de plástico se indica el material del que están fabricadas para facilitar el reciclaje del producto.

Especificaciones (continuación)

■ Lista de señales compatibles (RGB)

Este proyector es compatible con las siguientes señales RGB. No obstante, tenga en cuenta que la imagen puede mostrarse parpadeante o borrosa según el modelo de ordenador. En tal caso, realice los ajustes del proyector necesarios.

(Pulse el botón AUTO SET y efectúe los ajustes de manera automática o manual. p.23)

Resoluci n	Modo	Frecuencia de actualizaci n (Hz)	Frecuencia horizontal (kHz)	Reloj (MHz)
720 x 400	720x400_85	85,039	37,927	35,500
640 x 480	VGA_60	59,940	31,469	25,175
	VGA_72	72,809	37,861	31,500
	VGA_75	75,000	37,500	31,500
	VGA_85	85,008	43,269	36,000
800 x 600	SVGA_56	56,250	35,156	36,000
	SVGA_60	60,317	37,879	40,000
	SVGA_72	72,188	48,077	50,000
	SVGA_75	75,000	46,875	49,500
	SVGA_85	85,061	53,674	56,250
832 x 624	MAC16"	74,550	49,725	57,283
1024 x 768	XGA_43i	86,957	35,522	44,900
	XGA_60	60,004	48,363	65,000
	XGA_70	70,069	56,476	75,000
	XGA_75	75,029	60,023	78,750
	XGA_85	84,997	68,667	94,500
	MAC19"	74,700	60,134	79,857
1152 x 864	SXGA1_75	75,000	67,500	108,000
1280 x 960	QuadVGA_60	60,000	60,000	108,000
	QuadVGA_85	85,002	85,938	148,500
1280 x 1024	SXGA3_60	60,020	63,981	108,000
	SXGA3_75	75,025	79,976	135,000
	SXGA3_85	85,024	91,146	157,500
1400 x 1050	SXGA+	60,012	63,973	118,094
1600 x 1200	UXGA_60	60,000	75,000	162,000
	UXGA_65	65,000	81,250	175,500
	UXGA_70	70,000	87,500	189,000
	UXGA_75	75,000	93,750	202,500
	UXGA_85	85,000	106,250	229,500
1792 x 1344	1792x1344_60	60,000	83,640	204,750
1856 x 1392	1856x1392_60	60,000	86,333	218,250
1920 x 1440	1920x1440_60	60,000	90,000	234,000

■ Nota

• Las señales cuya resolución sobrepase el número de píxeles p.35 del panel se comprimirán. Esta compresión puede provocar la pérdida de parte de la información o afectar a la calidad de la imagen.


■ Lista de señales compatibles (señales Y/PB/PR)

Formato de señal	fh (kHz)	fv (Hz)
480i (525i) @ 60Hz	15,73	59,94
480p (525p) @ 60Hz	31,47	59,94
576i (625i) @ 50Hz	15,63	50,00
576p (625p) @ 50Hz	31,25	50,00
720p (750p) @ 60Hz	45,00	60,00
720p (750p) @ 50Hz	37,50	50,00
1080i (1125i) @ 60Hz	33,75	60,00
1080i (1125i) @ 50Hz	28,13	50,00
1035i (1125i) @ 60Hz	33,75	60,00
1152i (1250i) @ 50Hz	31,25	50,00

■ Lista de señales compatibles (vídeo, S-vídeo)

Modo de vídeo	fh (kHz)	fv (Hz)	fsc (MHz)
NTSC	15,73	60	3,58
PAL	15,63	50	4,43
SECAM	15,63	50	4,25 or 4,41
PAL-M	15,73	60	3,58
PAL-N	15,63	50	3,58
PAL-60	15,73	60	4,43
NTSC4.43	15,73	60	4,43

■ Asignación de contactos de los terminales COMPUTER y MONITOR

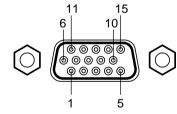

Conector Mini D sub de 15 contactos Señal de entrada

• Entrada de RGB

Señales R/G/B: $0,7 \text{ V (p-p) } 75 \Omega$

Señal de sincronización

horizontal: Nivel TTL (polaridad positiva/negativa)

Señal de sincronización

vertical: Nivel TTL (polaridad positiva/negativa)

• Entrada de Y/P_B/P_R


Señal Y: 1,0 V (p-p) 75 Ω Señales PB/PR: 0,7 V (p-p) 75 Ω

Número	Descripción del contacto		
de			
contacto	Durante la entrada RGB	Durante la entrada de Y/P _B /P _R	
1	Señal de vídeo (R)	Señal de diferencia de color (PR)	
2	Señal de vídeo (G)	Señal de luminosidad (Y)	
3	Señal de vídeo (B)	Señal de diferencia de color (PB)	
4	GND	*	
5	GND	*	
6	GND (R)	GND (PR)	
7	GND (G)	GND (Y)	
8	GND (B)	GND (P _B)	
9	N.C	*	
10	GND	*	
11	GND	*	
12	N.C	*	
13	Señal de sincronización horizontal	*	
14	Señal de sincronización vertical	*	
15	N.C	*	
*No c	onecte nada.		

Especificaciones (continuación)

■ Terminal CONTROL

Asignación de contactos

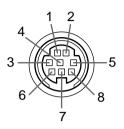

Nº de contacto	Nombre de la señal	Descripción	
1	RXD	Recibiendo datos	
2	CTS	Permiso para enviar	
3	DSR	Datos listos	
4	GND	Masa de señal	
5	RTS	Solicitud de transmisión	
6	N.C	Sin conexión	
7	TXD	Enviando datos	
8	N.C	Sin conexión	

Conector Mini DIN de 8 contactos

Formato de interfaz

1 Método de comunicación RS-232C, 9.600 bps, sin paridad, longitud de datos: 8 bits;

bit de parada: 1 bit

2 Formato de comunicación STX (02h) Command (3Byte) ETX (03h)

Sólo se puede utilizar 1 comando por comunicación.

3 Formato de datos Los comandos de entrada sólo son compatibles con caracteres

alfanuméricos de descripción ASCII en mayúscula.

4 Valor de retorno Reconocimiento ACK (06h) Sin reconocimiento NAK (15h)

Si debe enviar comandos de manera consecutiva, espere a obtener respuesta del proyector (ACK o NAK) antes de enviar el comando siguiente.

Comandos principales

Elemento	Comando
alimentación conectada	PON
alimentación desconectada	POF
visualización en	MOO
pantalla conectada	
visualización en	MO1
pantalla desconectada	
ajuste automático	PAT
(entrada RGB)	'A'
visualización de estado activado	DON
visualización de estado desactivado	DOF

Elemento	Comando
Computer input select	IN1
Y/P _B /P _R input select	IN2
Video input select	IN5
S-video input select	IN6

■ Nota

 Póngase en contacto con su proveedor para el cable de control y otros comandos.

■ Producto vendido por separado

Lámpara de repuesto Mo

Modelo TLPLV1

■ Nota

 El diseño, especificaciones, etc. están sujetos a cambio sin previo aviso con objeto de introducir mejoras o por otros motivos.

TOSHIBA CORPORATION